
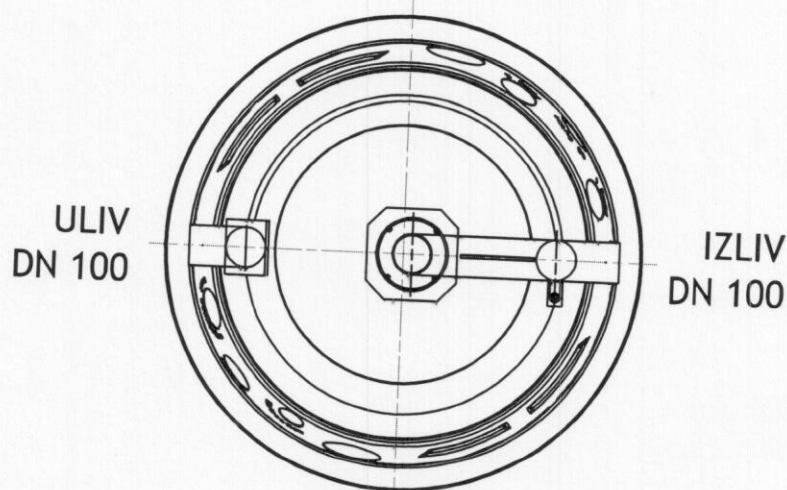


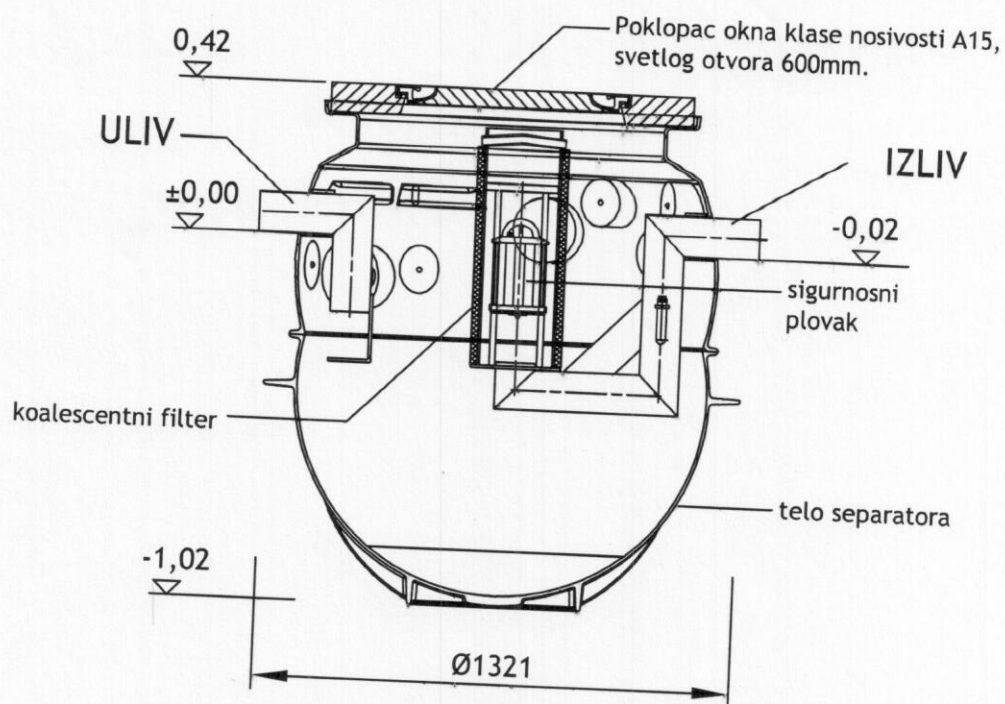

Prilikom montaže (slaganja) elemenata kontrolisati spojeve i njihovu nepropusnost.

Zaptivanje između elemenata sa zaptivkama koje se isporučuju uz separator.


Preporuka je da se nakon montaže separator zaštiti od upadanja nečistoća, smeća, građevinskog otpada i sl.

Tokom montaže, pre puštanja u rad i za vreme korišćenja, u separatoru se ne smeju koristiti oštri predmeti koji mogu oštetiti unutrašnjost separatora.

Ulaz u separator nema penjalice, kako bi se onemogućio pristup neovlašćenim osobama. Nakon puštanja u rad pravo ulaska ima samo za to ovlašćena i obučena osoba u interesu očuvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine.

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom!!

Koalescentni filter i sigurnosni plovak treba u separator vratiti tek kad se separator napuni vodom. Ukoliko je sigurnosni plovak već u separatoru, tokom punjenja treba pripaziti da plovak ne začepi izliv (treba ga izvući na površinu vode).



ACO Građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a
11283 Beograd
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580
fax: +381(0)4141590
e-mail: aco@aco.rs

separator br.art:	3903.90.00
poklopac:	3301.14.00
razmera:	R 1:20

NAZIV

OLEOPATOR P-FST NS3/300 A15



SRPS EN 858 – Standard za separatore lakih naftnih derivata


	Sadržaj	Ko / Kako	Interval
Samostalna kontrola	Funkcionisanje	Kvalifikovano lice za održavanje investitora / Dnevnik održavanja	Mesečno
Održavanje	Provera i čišćenje koalescentnog materijala	Kvalifikovano lice za održavanje investitora / Prema uputstvu proizvođača	Svakih 6/12 meseci
Pražnjenje	Pražnjenje i čišćenje 80 % max. ulja 50 % max. taloga	Akreditovana kompanija / pomoću vozila za pražnjenje	Ako je potrebno ili posle 5 godina (biodiezel godišnje)
Generalna inspekcija	Funkcionisanje, stanje, debljina zaštitnog sloja	Kvalifikovano lice za održavanje investitora	Pre puštanja u rad, zatim svakih 5 godina

UPUTSTVO ZA UGRADNJU

Lipumax P/ Oleopator P/ Oleopass P separatori za ugradnju u zemlju

Ovo uputstvo za ugradnju sadrži važne informacije!

Mora biti isporučeno kupcu (korisniku) zajedno sa uređajem i potrebno ga je čuvati na sigurnom mestu.

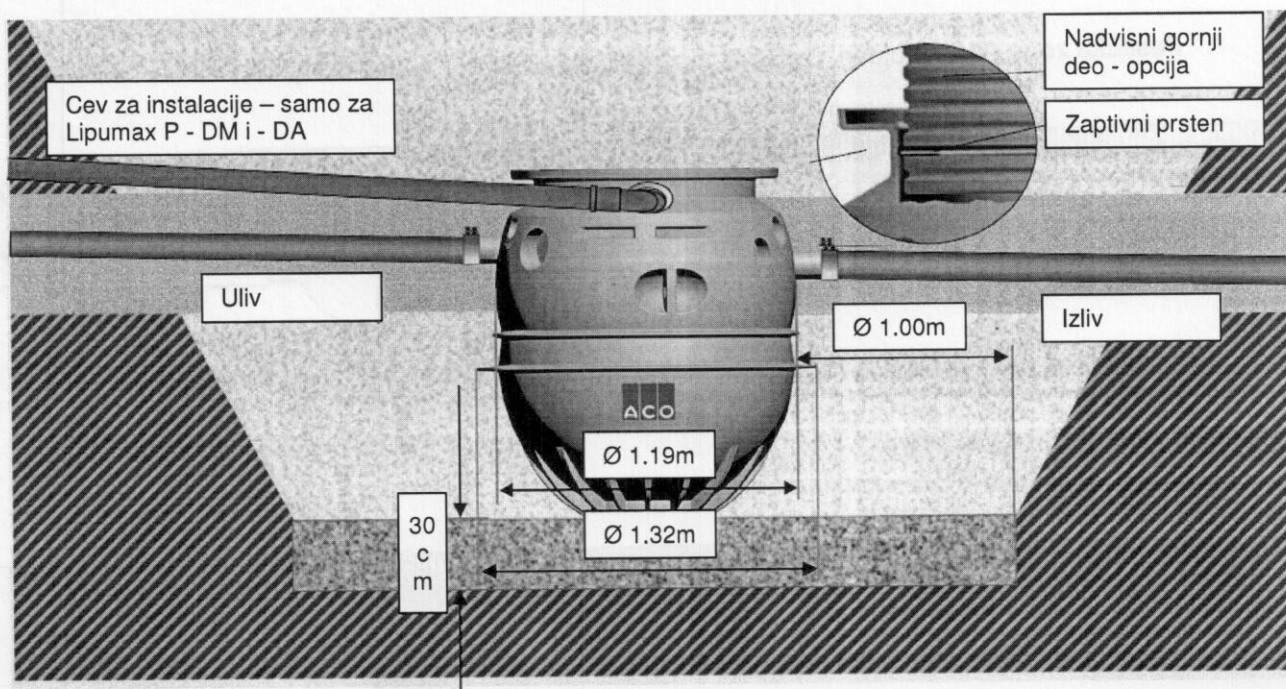

ACO građevinski elementi d.o.o.

Tel: +381 11 377 77 91

Mala pruga 39a

Fax: +381 11 375 76 18

11283 Beograd 135

E-mail: aco@aco.rs

Srbija

www.aco.rs

Iskopavanje građevinske jame

Za ACO separatore masti ili separatore lakih naftnih derivate, građevinska jama treba da bude dubine do maksimalno 3.6m + 30cm za podlogu za apsorbovanje vibracija. Bočne ivice jame treba da budu pod nagibom manjim od 45° ukoliko je tlo rastresito i manje od 60° ako je tlo kompaktno. Što je nagib strmiji to mora biti prikladno i profesionalno osiguran oblaganjem stranica jame ili drugim sigurnosnim merama.

Temeljenje

Temeljenje treba sprovesti na zemljištu koje nije za izgradnju (pesak i fini šljunak). Ispuna treba da ima debljinu od otprilike 30cm i mora imati zbijenost po Proctoru od 97%.

Ugradnja

- Postaviti separator vertikalno i horizontalno
- Poravnati ulivno/izlivne cevi po osama u skladu sa cevovodom
- Posebnu pažnju obratiti na smer protoka i nagib
- Povezati cevi – uliv/izliv
- Postaviti i proveriti vezu ulivni/izlivne cevi u skladu sa SRPS EN 1610:2006

Veze cevovoda

Obratiti pažnju da je odvodna cev bez opasnosti od povratnog toka prema DIN 1986 deo 1 Temeljenje i bušenje cevi prema SRPS EN 1610:2006
Pratiti stanje zaštite od korozije ako je potrebno. Projektovano prema DIN 30672 deo1.





Ispunavanje građevinske jame

Ispuna građevinske jame mora biti sprovedena u krugu od 1m oko tela separatora sa nekoherentnim materijalom. Ispuniti jamu sa šljunkom koji ima u sebi peska, u jednakim slojevima maksimalne debljine od 30cm, i nabijati sa lakim uređajem za nabijanje do Dpr od 97%. Postupak ugradnje ne sme dovesti do bilo kakvih deformacija, oštećenja ili opterećenja na sam separator.

Ispunjavanje donjeg dela jame – gde je dno tela separatora kao i okoline horizontalnih rebara pa i gornjeg nosača poklopca, mora biti garantovano.

Ploča za raspodelu opterećenja

Ploču za raspodelu opterećenja postaviti na kompaktno nekoherentno tlo. Ugraditi poklopac u centar. Naneti završni sloj (recimo asfalt) iznad ploče za raspodelu opterećenja što će omogućiti raspodelu opterećenja pod uglom od 45°. Ako sloj asfalta pređe 100mm, poklopac se može povisiti sa standardnim nadvisnim prstenovima postavljanjem između ploče i poklopca.

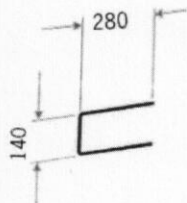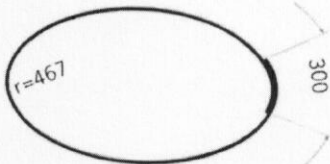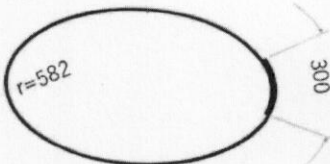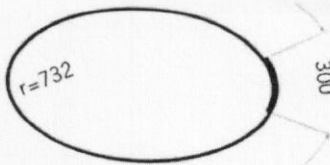Red. Br.	Kom	$\emptyset$	Dužina (m)	Ukup.dužina (m)	d_{Br}/d_s	Crtež sa dimenzijama
1	70	8	0,70/ 0.70	49,0/ 49.0	4	
2	2	8	3,23/ 3.23	6,46/ 6.46		
3	2	8	3,95/ 3.95	7,90/ 7.90		
4	2	8	4,90/ 4.90	9,80/ 9.80		
Ukup.dužina armature 73.16(m), ukupna masa 28.9kg						

ACO građevinski elementi d.o.o.

Tel: +381 11 377 77 91

Mala pruga 39a

Fax: +381 11 375 76 18

11283 Beograd 135

E-mail: aco@aco.rs

Srbija

www.aco.rs