

ТАБЕЛА 2 – Потребни прикључци

Опрема	По аутоклаву (стерилизатору)
Снага	43 KW
Димензије кабла	4 x 25 mm ² (3P + уземљење)
Конекције на кабловима	БЕЗ УТИЧНИЦЕ на крају кабла. Оставити слободан кабл од отприлике 5 m. Место за повезивање на аутоклаву је на горњем десном углу са задње стране
Осигурачи	3 x 80A (свака фаза 80 A)
Канализација	Канализациона цев: min. Ø75 mm Канализациони отвор (изнад цеви): мин. Ø150 mm
Довод воде	Цев са неповратним кугличним вентилом R1/2" на крају. У близини омекшивача
Притисак доводне воде	3-6 bar
Компримован ваздух и притисак	Цев са неповратним кугличним вентилом R3/8" на крају у близини задњег десног угла на аутоклаву. Притисак: 5-8 bar



*** ВАЖНО:** Ако је потребно инсталирати два или више аутоклава, биће потребна два или три пута веће количина конектора, т.е горњи прикључци су потребни за ЈЕДАН апарат.

***ВАЖНО:** Уколико не постоји централни довод за компримован ваздух, болница је у обавези да набави ваздушни компресор

Опрема	1 Дробилица
Снага	7,5 kW
Димензије кабла	5 x 4 mm ² (3P + N + уземљење)
Конекције на кабловима	БЕЗ УТИЧНИЦЕ на крају кабла. Кабл довести на неку позицију у близини места где треба сместити дробилицу, уз зид на висину од отприлике 1,5 m од пода. Оставити кабл у дужини од 4 метара како би се могло извести повезивање.
Осигурачи	3 x 25A (each phase 25 A) * Сва снага је на електромотору
Канализација	Канализациона цев: min. Ø75 mm Канализациони отвор (изнад цеви): мин. Ø150 mm Канализациони отвор за дробилицу је опционалан!

MERCODOR

ZM 1/44

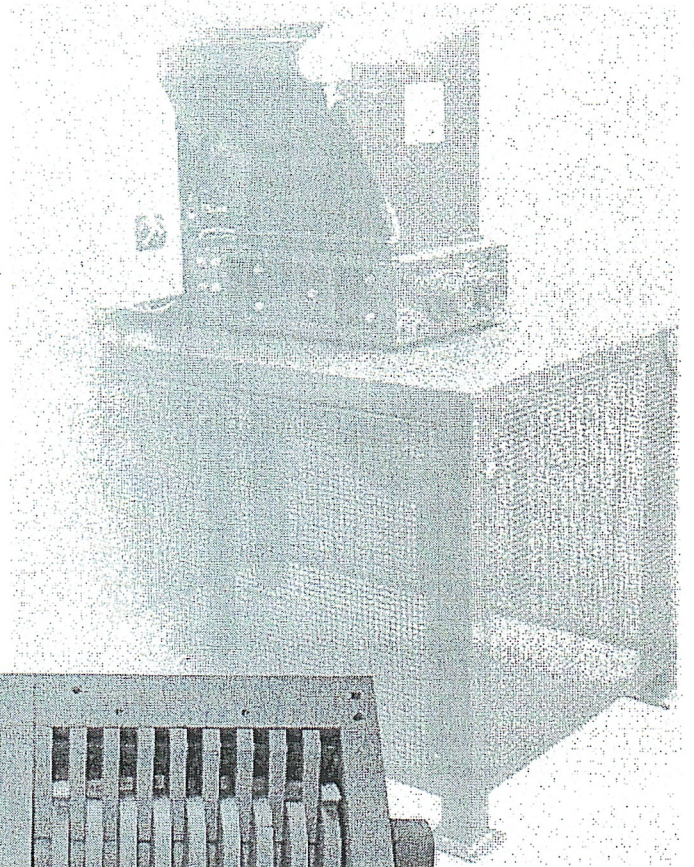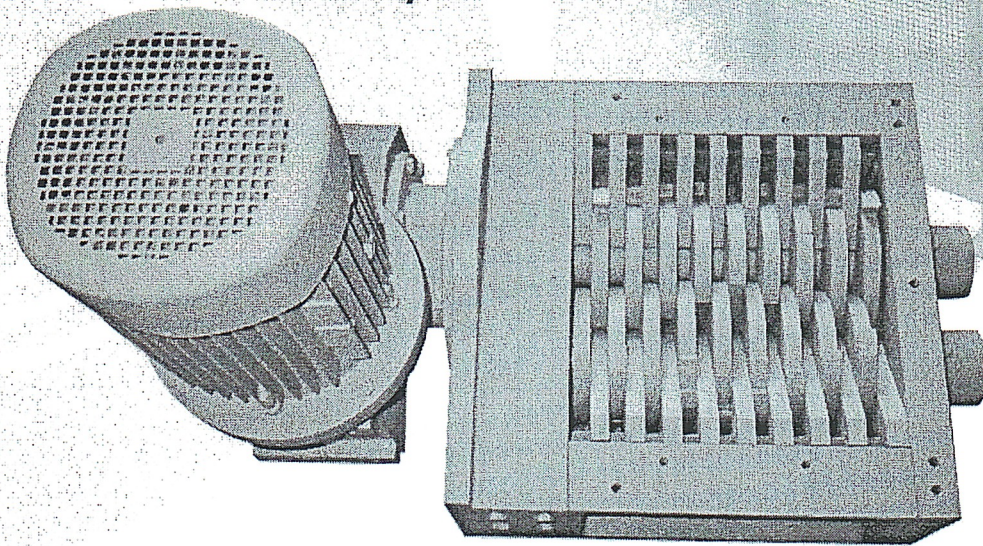

**Zerkleinerungsmaschinen
Shredding Systems**

Anwendungsbereiche:


- Produktionsabfälle – Drehspäne, Leersäcke
- Krankenhausmüll – Spritzen, Kanülen, Binden
- Speisereste, Knochen, Muscheln
- Kosmetik-/Arzneimittelretouren, Laborabfälle
- Büroabfälle – loses Papier, Disketten, CD's
- Rohstoff-Recycling – Glas- und PET-Flaschen
- Hotel- und Gaststättenabfälle – Kartonagen, Gebinde
- Knollen- und Klumpenbrecher, Aschezerkleinerung
- etc.

Application:


- Production waste – scraps, empty bags
- Hospital waste – bandages, injections
- Food waste, bones, shells
- Hotel-/Restaurant waste – cardboard, drums
- Office waste – loose paper, disks, CD's
- Sand lump and ashes shredder
- Raw material recycling – glass and PET-bottles, plastic
- Returned cosmetics, medicines, laboratory waste
- etc.

Wir beraten und informieren Sie gerne. Bei uns sind Ihre Abfallprobleme in erfahrenen Händen – fragen Sie uns nach der für Sie speziellen Lösung.


Contact us for advice and information. Put your waste problems into our capable, and experienced hands – ask us for a solution tailored to suit your needs.

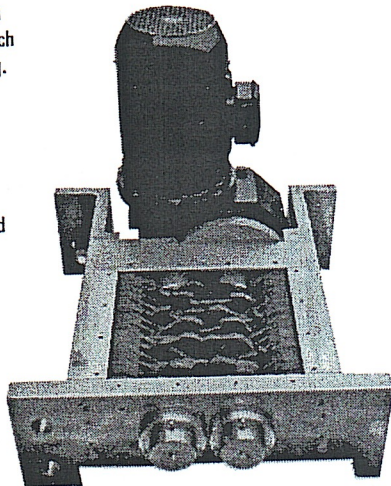


Edelstahlausführung/
Stainless steel version

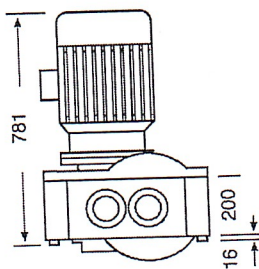


ZM 1/ZM 44

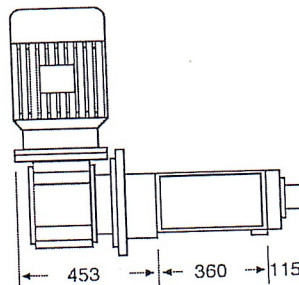

ZM 1

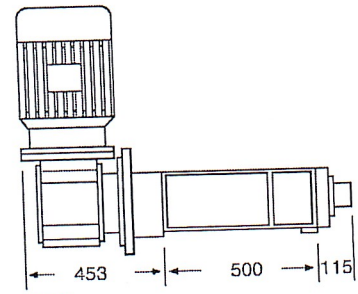

ZM 44

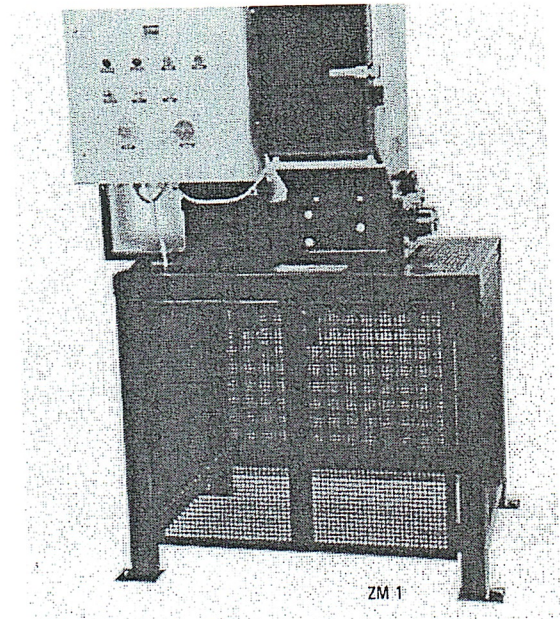

ZM 1

Schneidwerke

Type	ZM 1	ZM 44
Schneidraum (mm)	360 x 380	500 x 380 600 x 380
Antrieb (kW)	5,5/7,5	5,5/7,5
Durchsatz/h*	50 - 150 kg	150 - 250 kg
Gewicht (kg)	650	750

*abhängig vom Material. Technische Änderungen vorbehalten!
Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Cutting devices



Type	ZM 1	ZM 44
Cutting device (mm)	360 x 380	500 x 380 600 x 380
Drive (kW)	5,5/7,5	5,5/7,5
Capacity/h*	50 - 150 kg	150 - 250 kg
Weight (kg)	650	750

*depending from the material. All technical modifications reserved!
Special constructions on request.

MERCODOR GmbH Sondermaschinenbau KG




Bonameser Straße 44 • 60433 Frankfurt/Main
Postfach 50 03 14 • 60393 Frankfurt/Main
P.O.Box: 50 03 14

Tel: +49 (0) 69 - 51 50 29
Fax: +49 (0) 69 - 95 29 45 57
Internet: <http://www.mercodor.de>
E-Mail: info@mercodor.de

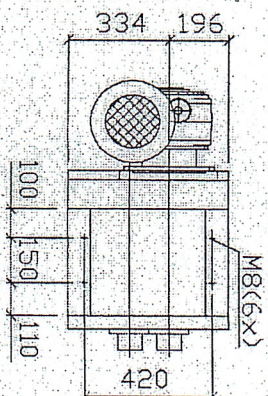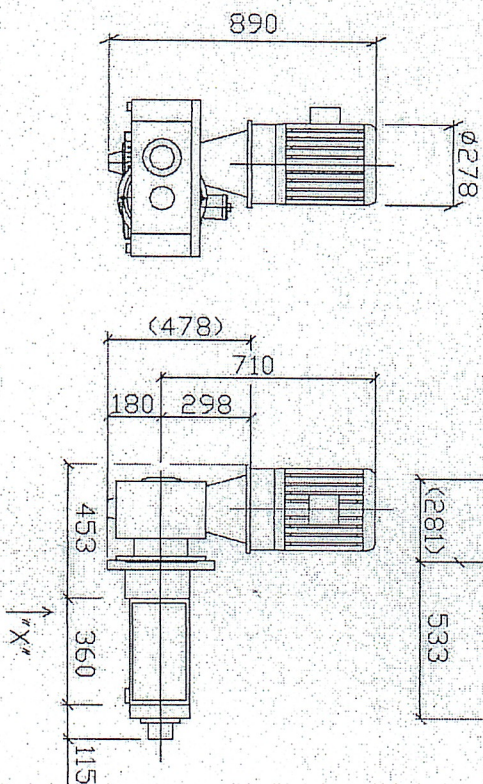[illegible]

		Maßstab		1:15	Z-Nr.193c													
MEROBOR GmbH Sondermaschinenbau KG Zerkleinstungstechnik Bonomasser Str. 44 - 60433 Frankfurt / M. Tel. 069/51 60 28 Fax 069/95 29 46 57																		
Typ ZM 1 Getriebe Flender (Schnaidraum 360mm)																		
<table><tr><td colspan="2">Booth</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td></tr></table>							Booth		1		2				1		2	
Booth		1		2														
		1		2														
		</																

Hinweis:
Die Abmessungen können sich aufgrund der Anforderungen bzw. Ausführung ändern.
Technische Änderungen vorbehalten!

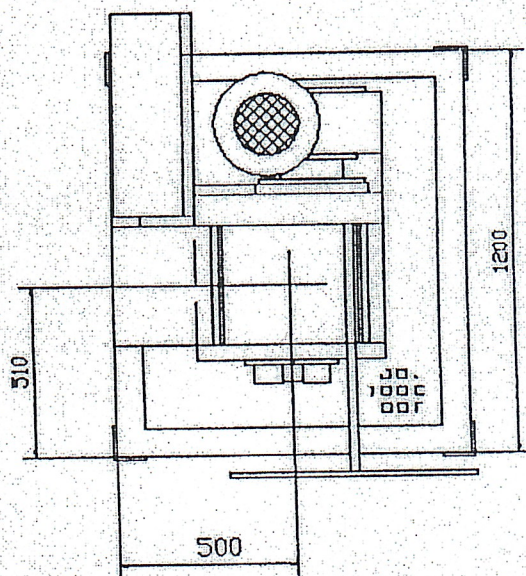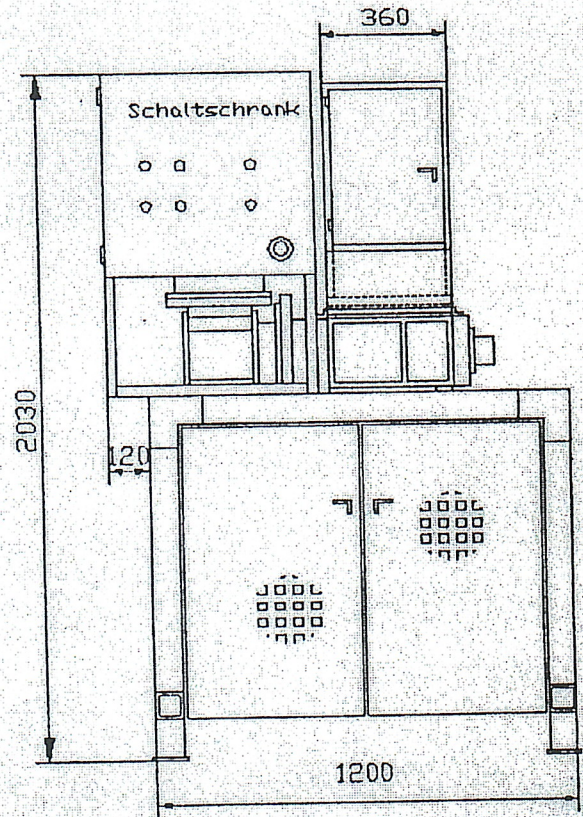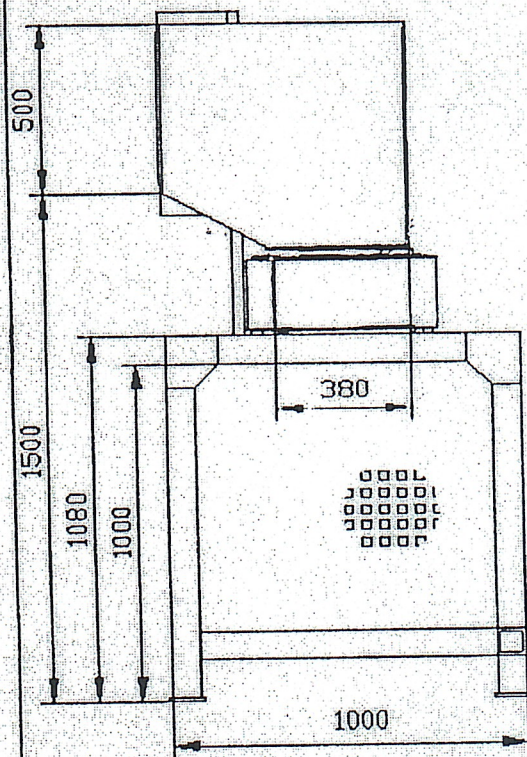

Name	Brinkmann	Maßstab 1:20
Datum	02.09.1997	Z-Nr. 411
Mercodor GmbH / Werk Trebur		
TYP ZMI		